ファインマルチECボード40・50 ダブル/スタンダード・ロング

■ ECボードパネル・スライドレールの交換方法

■ ECボードパネルの交換方法(本体は取り外してください)


- 前パネル交換方法 上下合計6カ所のネジ(M3×4)と金具を 外し、前パネルを交換してください。
- 後パネル交換方法 上下合計6カ所のネジ(M3×6)を外し、後 パネルを交換してください。





インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: O.8N·m以下)破損の原因になります。

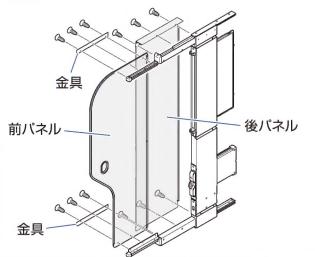


■ スライドレールの交換方法(本体は取り外してください)

【上 側】

- ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- 2 ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- ③ ③皿ネジを外し、スライドレールを取り出してください。
- 4 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

【下 側】

- ①皿ネジを外し、後パネルを外します。
- 2 ②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。
- 3 ③、4 皿ネジを外し、スライドレールを取り外してください。
- 4 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

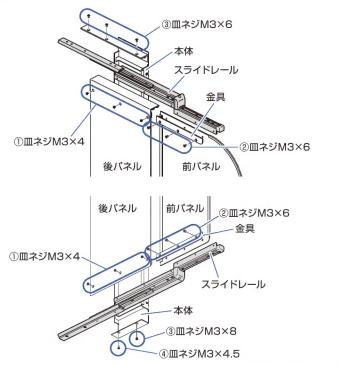

■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法





取り外しの際は、安全のためUSBユニットを外さないと本体を外せない構造になっています。 必ず手順通りに行ってください。

無理に引き抜くとUSB基板の破損の原因になります。

インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: IN·m以下)破損の原因になります。

お願い


- ・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。
- ・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。

ファインマルチECボード Ver. II ダブル/スタンダード・ロング

■ ECボードパネル・スライドレールの交換方法


■ ECボードパネルの交換方法(本体は取り外してください)

- 前パネル交換方法 上下各2カ所のプッシュリベットを 右側面側から押して外します。
- 後パネル交換方法 上下各1カ所のプッシュリベットを 右側面側から押して外します。
- ※取り付けは取り外しと逆の手順で取り 付けてください。
- ※交換時は必ず新しいECボードパネル に付属している新しいプッシュリベット をお使いください。
- ※交換後はプッシュリベット、部品の取り付け け忘れがないように注意してください。

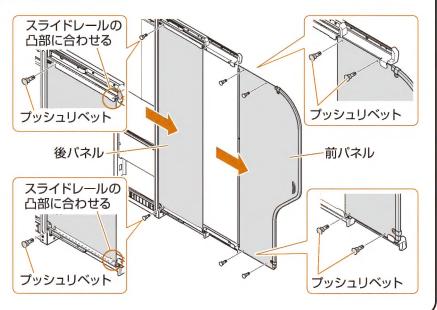

■ スライドレールの交換方法(本体は取り外してください)

- 前パネル、後パネルを外します。 (「EC ボードパネルの交換方法」を参照ください)
- ② 側面の上下各4カ所のネジを外し、スライドレールを取り出します。
- る新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆の手順で取り付けてください。

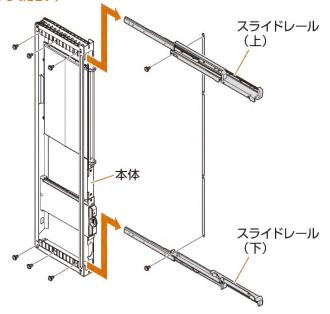

■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法





取り外しの際は、安全のためUSBユニットを外してから本体を取り外してください。必ず手順通りに行ってください。

無理に引き抜くとUSB基板の破損の原因になります。

インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: IN·m以下)破損の原因になります。

お願い


- ・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。
- ・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。

ファインマルチECボード Ver. II シングル/スタンダード・ロング

■ ECボードパネル・スライドレールの交換方法

■ ECボードパネルの交換方法

- 上下各2カ所のプッシュリベットを 反対側から押して外します。
- **2** ECボードパネルを取り外します。
- ③ 新しいEC ボードパネルに交換し、 取り外しと逆の手順で取り付けてください。

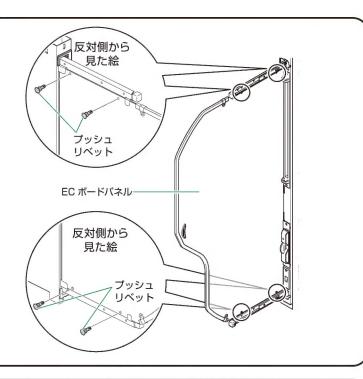

■ スライドレールの交換方法


- 前面の上下各 1 カ所のネジを外します。
- 本体を引き出します。(配線されている場合は、外してください)
- パネルを外します。 (「EC ボードパネルの交換方法」を参照ください)
- 4 側面の上下各3カ所のネジを外し、 スライドレールを取り出します。
- 新しいスライドレールに交換し、 取り外しと逆の手順で取り付けてください。





インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: 1N·m以下) 破損の原因になります。

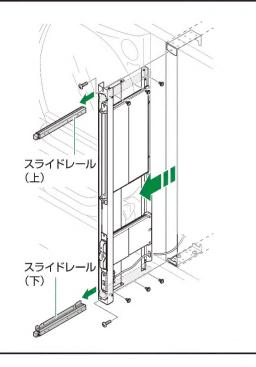

■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法





取り外しの際は、安全のためUSBユニットを外してから本体を取り外してください。 必ず手順通りに行ってください。

無理に引き抜くとUSB基板の破損の原因になります。

インパクト (電動ドリル等) で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。

(推奨締め付けトルク: 1N·m以下)破損の原因になります。

お願い

- ・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新しいネジをお使いください。
- ・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないことを確認してください。

詳しくは、取扱説明書10ページをご覧ください。